



دليل استخدام : تطبيق إعداد بيانات الاستحكام (للمكاتب الهندسية)

1. تشغيل التطبيق وذلك لتحويل الطبقات من صيغة (AutoCad) الى صيغة (MapInfo).
2. فتح طبقة (الكروي - الرفع المساحي) وطبقة (الاستحكام) ويجب فتح الطبقتين .
3. الضغط على حرف ("I") لبدء عملية قراءة الملفات المراد تحويلها .

ملاحظة هامة : طبقة الاستحكام والتي تمثل حدود الموقع يجب ان تكون مغلقة (closed polygon object)

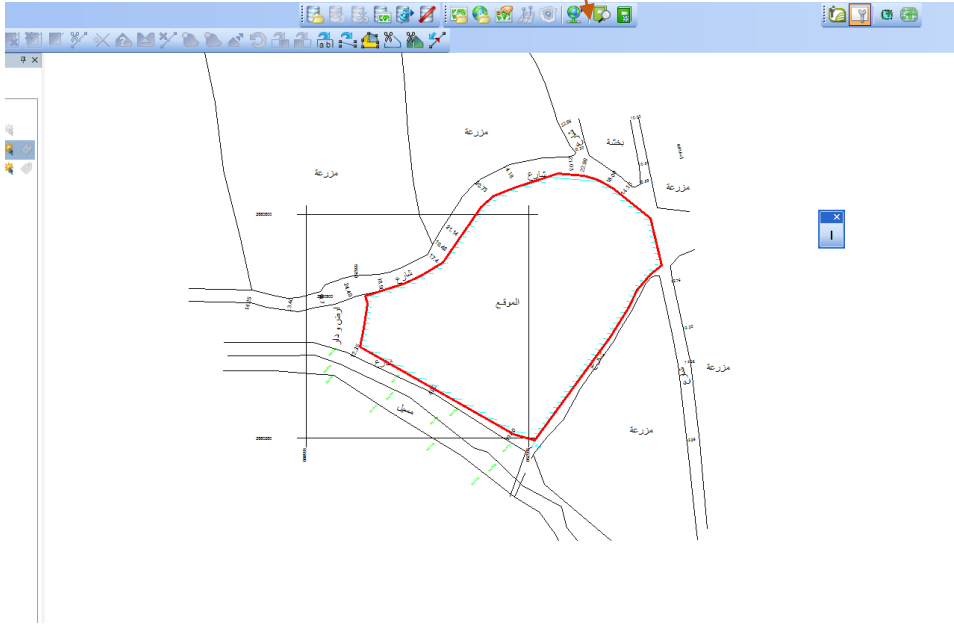


4. اختيار اسم الطبقة الخاصه بحدود الاستحكام بالمربع الاول ، واسم الطبقة الخاصه بالكروي والرفع المساحي بالمربع الثاني ومن ثم الضغط على (OK) لبدء التحويل

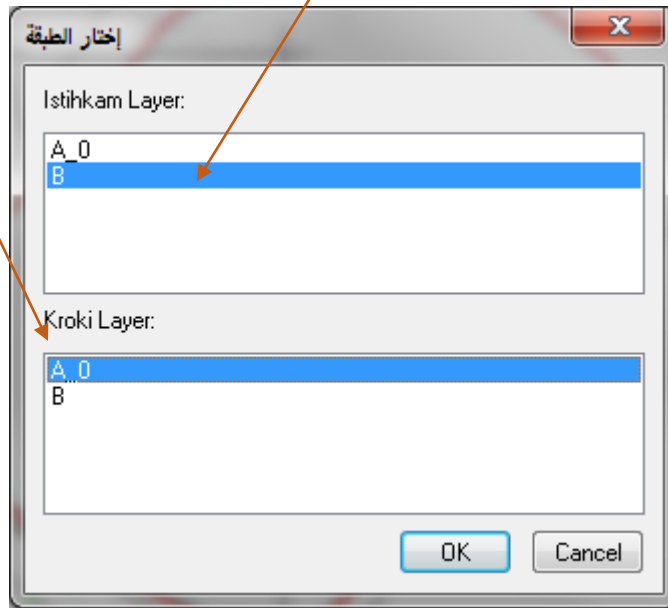

ملاحظة : التطبيق الجديد لا يتطلب ادخال أي معلومات وستتم استيفاءها من خلال معلومات الطلب المسبق تسجيلها

بنظام الامانة

5. ستفتح نافذة لادخال رقم خطاب المحكمة فقط - بدون التاريخ - والذي سيمثل اسم المجلد الذي سيحوي الطبقات بعد تحويلها وتخزينها على (ISTHKAM) في مجلد

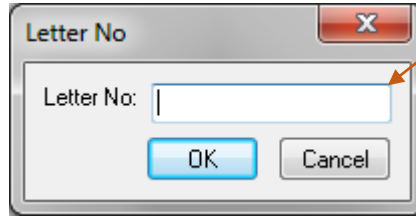

هام : سيتم حفظ الألفات في مجلد ISTHKAM \C: بموجب رقم خطاب المحكمة

6. تشغيل نظام الاستحكام بالاوراكل وسيتم رفع الملفات اليا بعد الضغط على زر تحميل الرفع المساحي دون الحاجة لاختيارها او تحديدها

